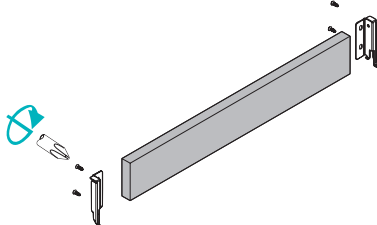
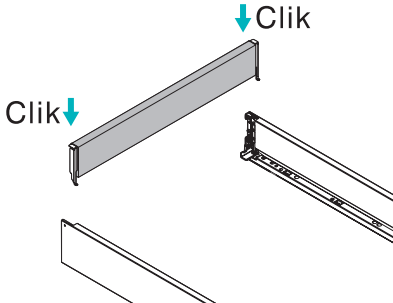
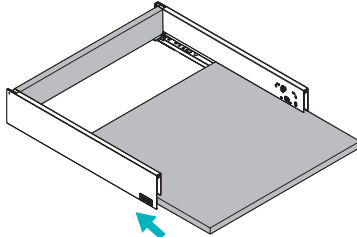
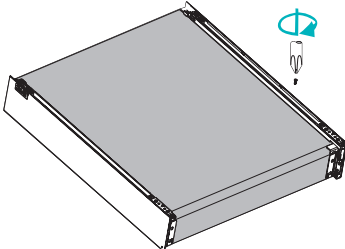
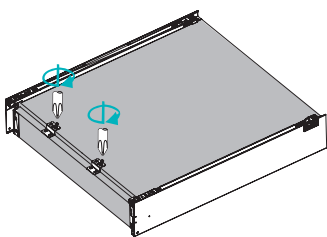
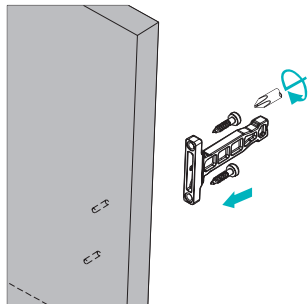
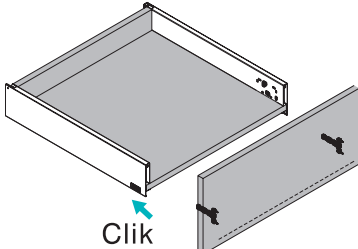
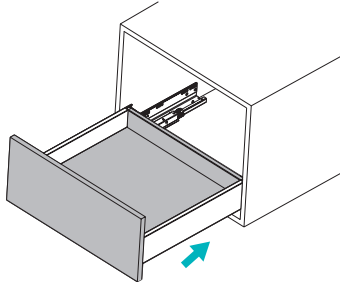
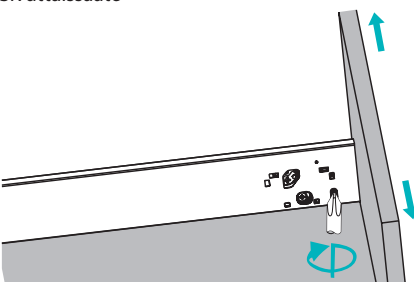
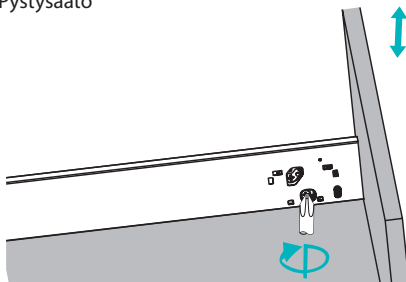
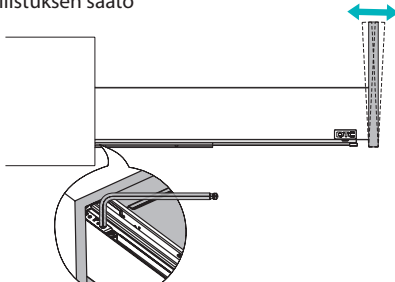



ASENNUSSÄÄDÖT

Takasarjan asennus		Pohjan asennus
		
Kiinnitä ruuvit		Etusarjan kiinnittimen asennus
		
Etusarjan asennus		Liu'uta laatikko kiskoille
		
Säädöt		
Sivuttaissäätö	Pystysäätö	Kallistuksen säätö
		


ASENNUSSÄÄDÖT

Etusarjan irrotus matalista laatikoista


Irrota muovisuoja.

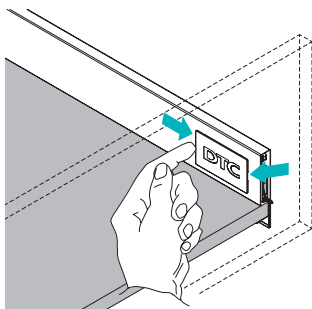

Käännä ruuvia vapauttamalla etusarja.
Paina lukitusvipua.

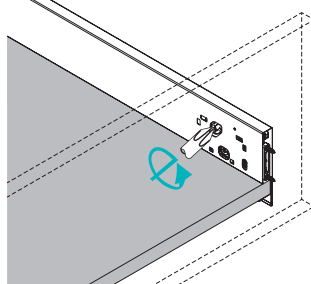


Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikon kiskoilta.

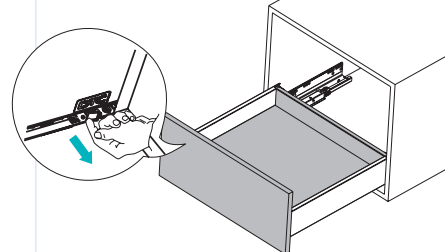


Korkeiden laatikoiden säädöt


Sivuttaissäätö

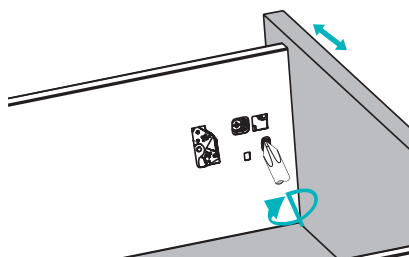

Pystysäätö

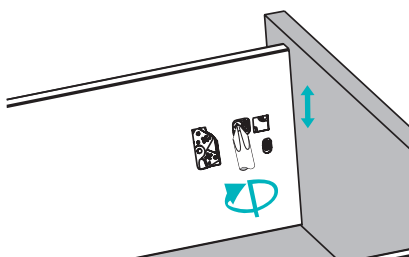


Kallistuksen säätö

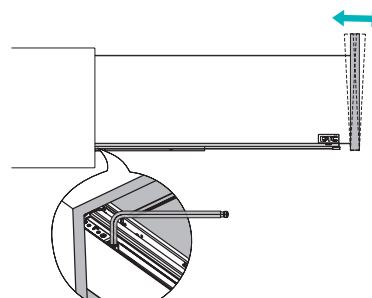


Etusarjan irroitus korkeista laatikoista


Irrota muovisuoja.

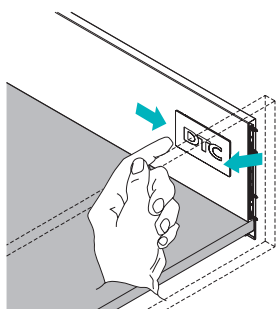

Käännä ruuvia 1 avataksesi lukituksen, tämän
jälkeen vapauta etusarja ruuvista 2.

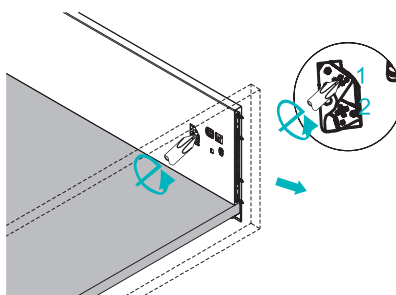

Paina lukitusvipua sivulle, vapauttaaksesi
laatikko kiskoilta.


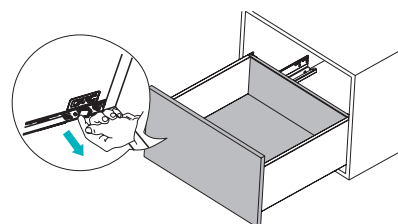


Katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:




Magic Pro-ohutseinälaatikot

Runkoporaus (mm)

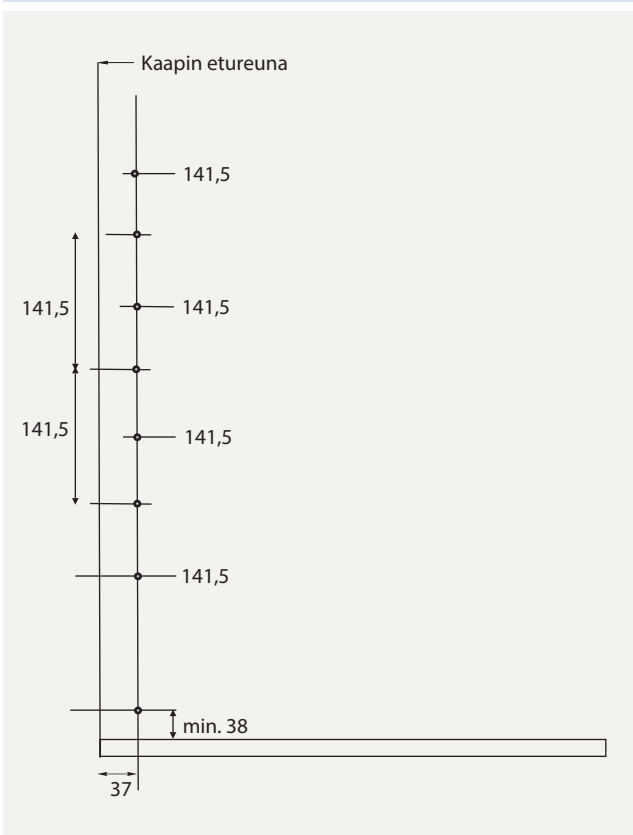
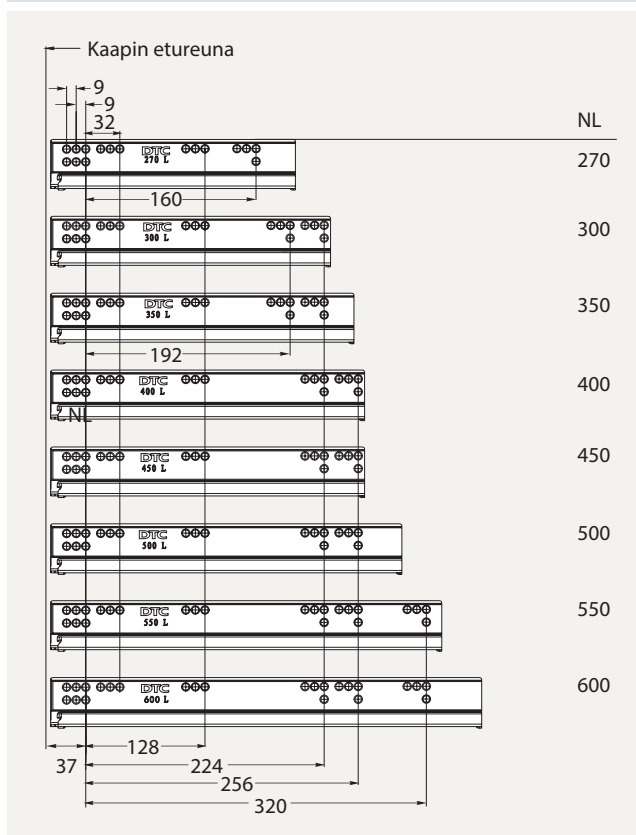
**Kiskojen reikäjako (mm)**

Asennusmitat (mm)

NL = Kiskon mitta
LT = Kaapin sisäsyvyys
LT = NL+3

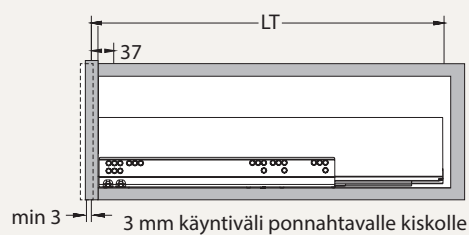

Laatikon etusarjan poraus (mm)

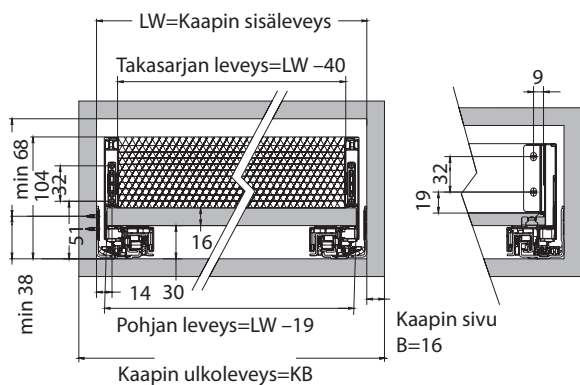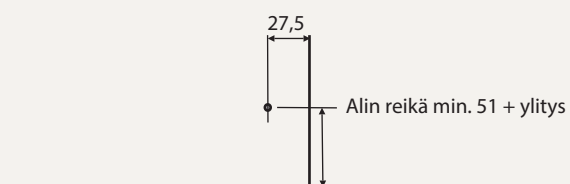

Skannaa QR-koodi älylaitteellasi ja katso Magic Pro-esittely/asennusvideo:

